


# Aufbauanleitung

## Fun-Sports-Set




**1** Beide Netzpfosten setzen sich aus je drei Rohrteilen zusammen. Das Rohr mit schwarzer Kunststoffkappe ist das Oberteil. Das Rohr mit genau zwei Löchern ist das Unterteil. Du kannst zwischen fünf verschiedenen Netzhöhen wählen. Befestige dazu eine der Metallösen an der gewünschten Netzhöhe. Eine zweite Metallöse platzierst du in entsprechendem Abstand (ca. 1,1 m) darunter.


- 1. Position: ca. 2,43 m, Beachvolleyball (Herrenhöhe)
- 2. Position: ca. 2,24 m, Beachvolleyball (Damenhöhe) und Footvolley
- 3. Position: ca. 2,10 m, Tamburello Beach
- 4. Position: ca. 1,70 m, Beachtennis
- 5. Position: ca. 1,55 m, Beachminton/Badminton

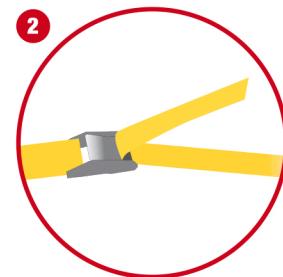


**2** Setze nun die gelben Spanngurte zusammen. Achte darauf, dass sich die Schlaufen am Ende der Gurte und nicht am Klemmschloss befinden. Auf diese Weise erhältst du vier Spanngurte. Streife die kleinen Schlaufen über die Erdnägel.

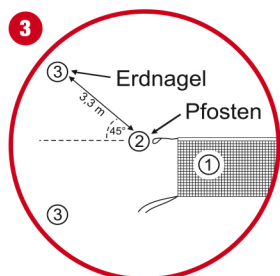


**3** Die Positionen der Erdnägel werden folgendermaßen festgelegt: Entfalte dazu vollständig das Netz **1**. Die Enden bzw. die Schlaufen des oberen Spannseils markieren die Positionen der Netzpfeosten **2**. Von hier aus werden die Erdnägel jeweils in einem 45°-Winkel in einer Entfernung von ca. 3,3 m platziert **3**. Du kannst dich auch an Abbildung 7 orientieren.

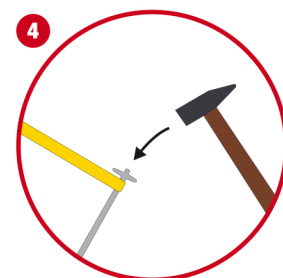


**4** Insgesamt erhältst du so vier Verankerungspunkte für die Erdnägel. Diese werden mit einem Hammer in einem Winkel (vom Pfosten weg) in den Sand geschlagen. Achte darauf, dass du vorher die Schlaufen der Spanngurte um die Erdnägelköpfe gelegt hast.

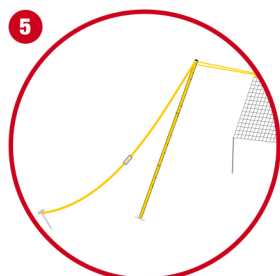

**5** Lege die Schlaufen der Spanngurte um die oberen Enden der Netzpfeosten und stelle diese zum Netz hin schräg auf. Lege auch die Schlaufen des oberen Spannseils des Netzes über die Enden der Pfeosten.

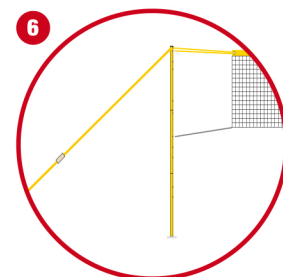

**6** Spanne alle vier Spanngurte gleichmäßig ab und stelle die Netzpfeosten dabei senkrecht. Um das Netz zwischen den Pfeosten zu zentrieren nutze die dünneren gelben Spannleinen, indem du sie jeweils an einer Schrauböse oben am Pfeosten befestigt. Verbinde die untere weiße Spannleine mit der unteren Schrauböse und befestige sie mit der gewünschten Spannung.

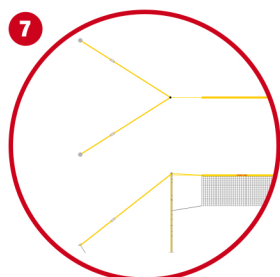

**7** Die optimale Netzposition wird durch Nachjustieren der Spanngurte und der unteren Spannleinen eingestellt. Das Netz sollte genau in der Flucht der Netzpfeosten hängen.

### Tipps

- Bevor du dein Set wieder verpackst, befreie insbesondere die Pfeosten und Steckverbindungen grob vom Sand.
- Stecke die Erdnägel zur Aufbewahrung je in eins der Rohre. Dann können die Erdnägel in der Tasche nicht herausfallen.