

# BEACH-VOLLEYBALL-NETZANLAGE




## Aufbauanleitung

### Markierungslinien + Rundscheiben mit Elastikleine

Zuerst die Markierungslinie zu einem rechtwinkligen Feld in der Größe 18 x 9 m auslegen, dann die Elastikleinen der Rundscheiben in die Ecken der Markierungslinien einhaken und die Scheiben ca. 20 cm von der Ecke entfernt so eingraben, dass die Leinen stramm sind.

Zur Vermeidung von Verletzungsgefahr achten Sie bitte darauf, dass die Markierungslinie flach auf dem Sand liegt.

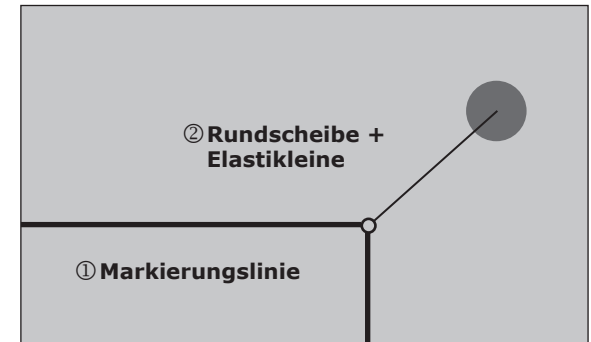


### Netzpfeosten mit Dreieckankern und Spannleinen + Netz

Die Netzpfeosten bestehen aus drei Teilen: Oberteil mit Verschlusskappe, beidseitig offenes Mittelteil und Unterteil mit Grundplatte.

Stecken Sie die Pfeosten zusammen und schieben Sie dann auf jeden Pfeosten 2 Hakensellen im Abstand von 110 cm. Die Sellen werden durch leichtes Drehen der Schraubhaken fixiert. (Bitte nicht übermässig fest anziehen, damit der Pfeosten nicht deformiert wird.) Die Bindeleinen des Netzes an den Haken befestigen.

Die Pfeosten mit dem Netz in voller GröÙe auf dem Strand auslegen und neben jedem Pfeosten zwei Dreieckanker so eingraben, dass zwischen Pfeostengrundplatte und Dreieckankern ein gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von ca. 1,5 m entsteht. Die Anker so tief eingraben, dass nur der Haken am Ende der Schnur sichtbar bleibt. Die Pfeosten aufrichten, die Mitte der Spannleinen an den obersten Haken der Pfeosten, die Enden an den Haken der Ankerleinen befestigen. Die Pfeosten ausrichten und die Spannleinen mit den schwarzen Spannkebeln straffen.

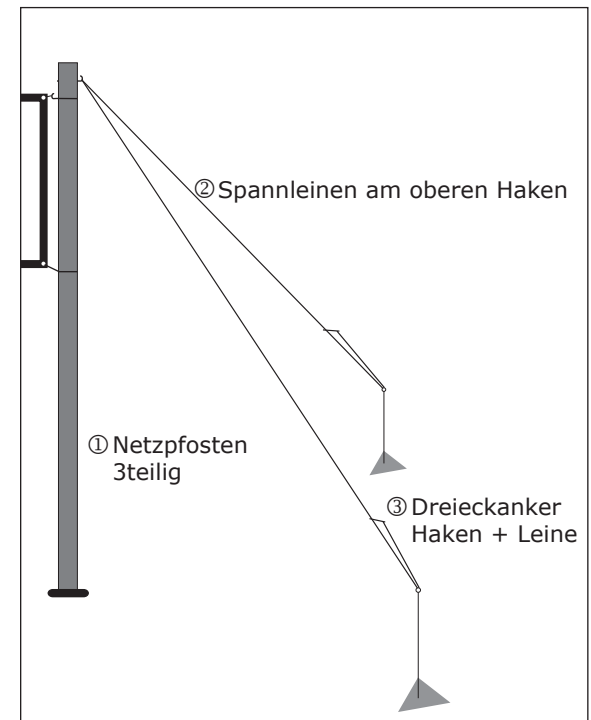

### Sind Sie Schatzsucher?

Nein? Dann bitte Rundscheiben und Dreieckanker beim Abbau erst ausgraben und dann aushaken, damit sie nicht im Sand vergessen werden.