


# BADMINTON-NETZANLAGE

## Aufbauanleitung

### Markierungslinien mit Erdnägeln

Zuerst die Markierungslinie zu einem rechtwinkligen Feld in der Größe 13,40 x 5,18 m auslegen, dann die Erdnägeln in den Boden schlagen, so dass die Linie straff, flach auf dem Boden liegt.

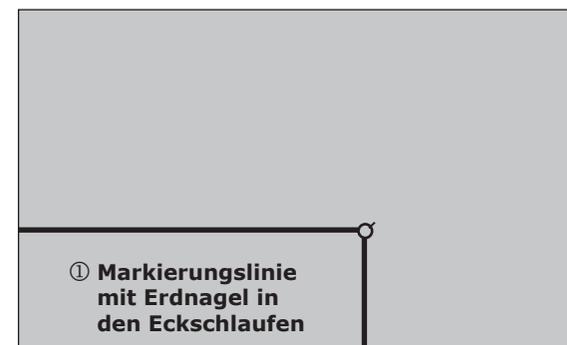

### Netzpfeosten mit Spannleinen und Netz

Stecken Sie beide Elemente der Pfeosten zusammen und schieben Sie dann auf jeden Pfeosten zwei Hakenschellen im Abstand von 110 cm. Die Schellen werden durch leichtes Drehen der Schraubhaken fixiert. (Bitte nicht übermäßig fest anziehen, damit der Pfeosten nicht deformiert wird.)

Die Bindeleinen des Netzes an den Haken befestigen.

Die Pfeosten mit dem Netz in voller Größe auf dem Boden auslegen und neben jedem Pfeosten zwei Erdanker so einschlagen, dass zwischen Pfeostengrundplatte und Erdankern ein gleichseitiges Dreieck mit einer Seitenlänge von ca. 1,5 m entsteht. Die Pfeosten ausrichten, die Mitte der Spannleinen an den oberen Haken der Pfeosten, die Enden über die Erdanker haken. Die Pfeosten ausrichten und die Spannleinen mit den schwarzen Spannkebeln straffen.

